


# Protěza čepu rámových sloupů

(Lepený spoj zajištěný vruty)

Datý prostor  
ve špici  
nelepit!

Srazit špici  
(vodorovný úsek)


20mm

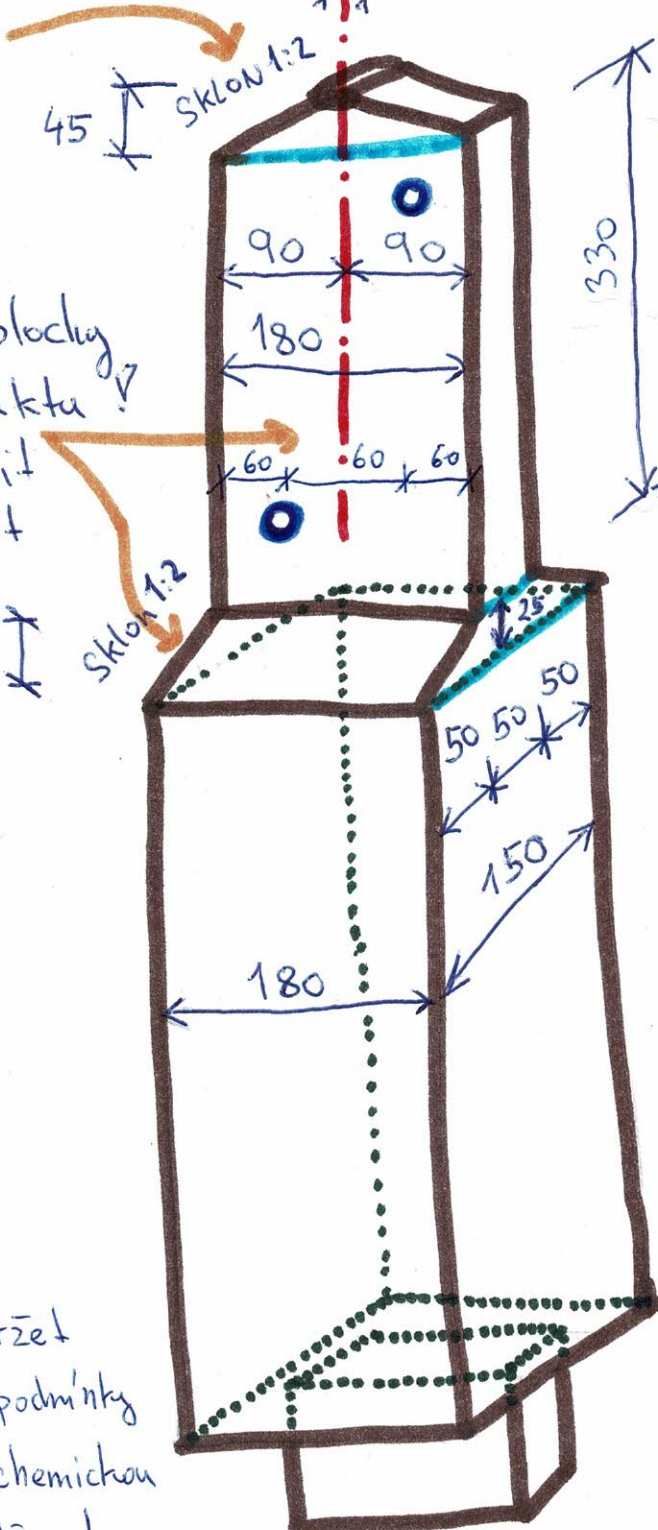

Boční plochy  
v kontaktu?  
Přitlačit  
a slepit

25

sklon 1:2

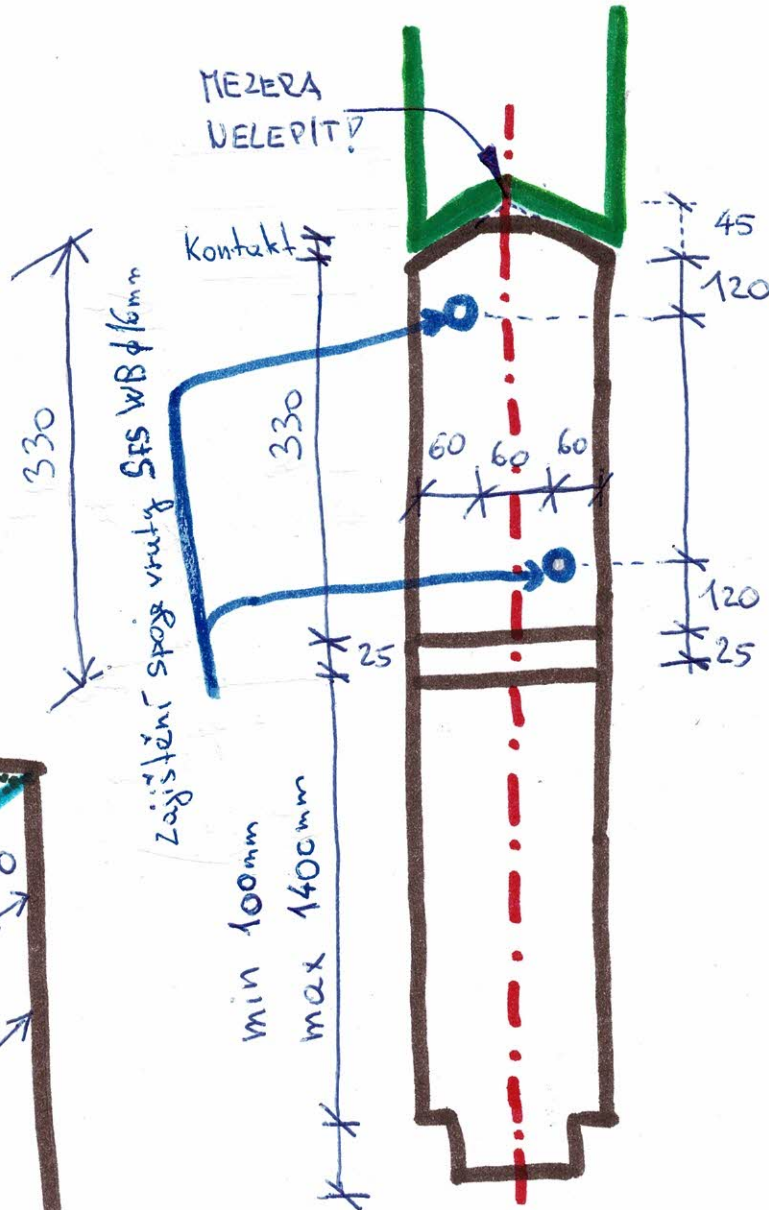

MEZERA  
NELEPIT!

Kontakt

Zajištění spojů vruty SFS WB d16mm

min 100mm

max 140mm

~ 140

~ 20 ~ 20

! dle originálu!  
(přirodní čep nebo dlab)

Pozn:

Nutno dodržet  
postup a podmínky  
lepení + chemickou  
ochranu dřeva!

~ 140  
dle originálu

Lávka PRUDKÁ

D.D.