


PŮDORYS NOSNÉ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ

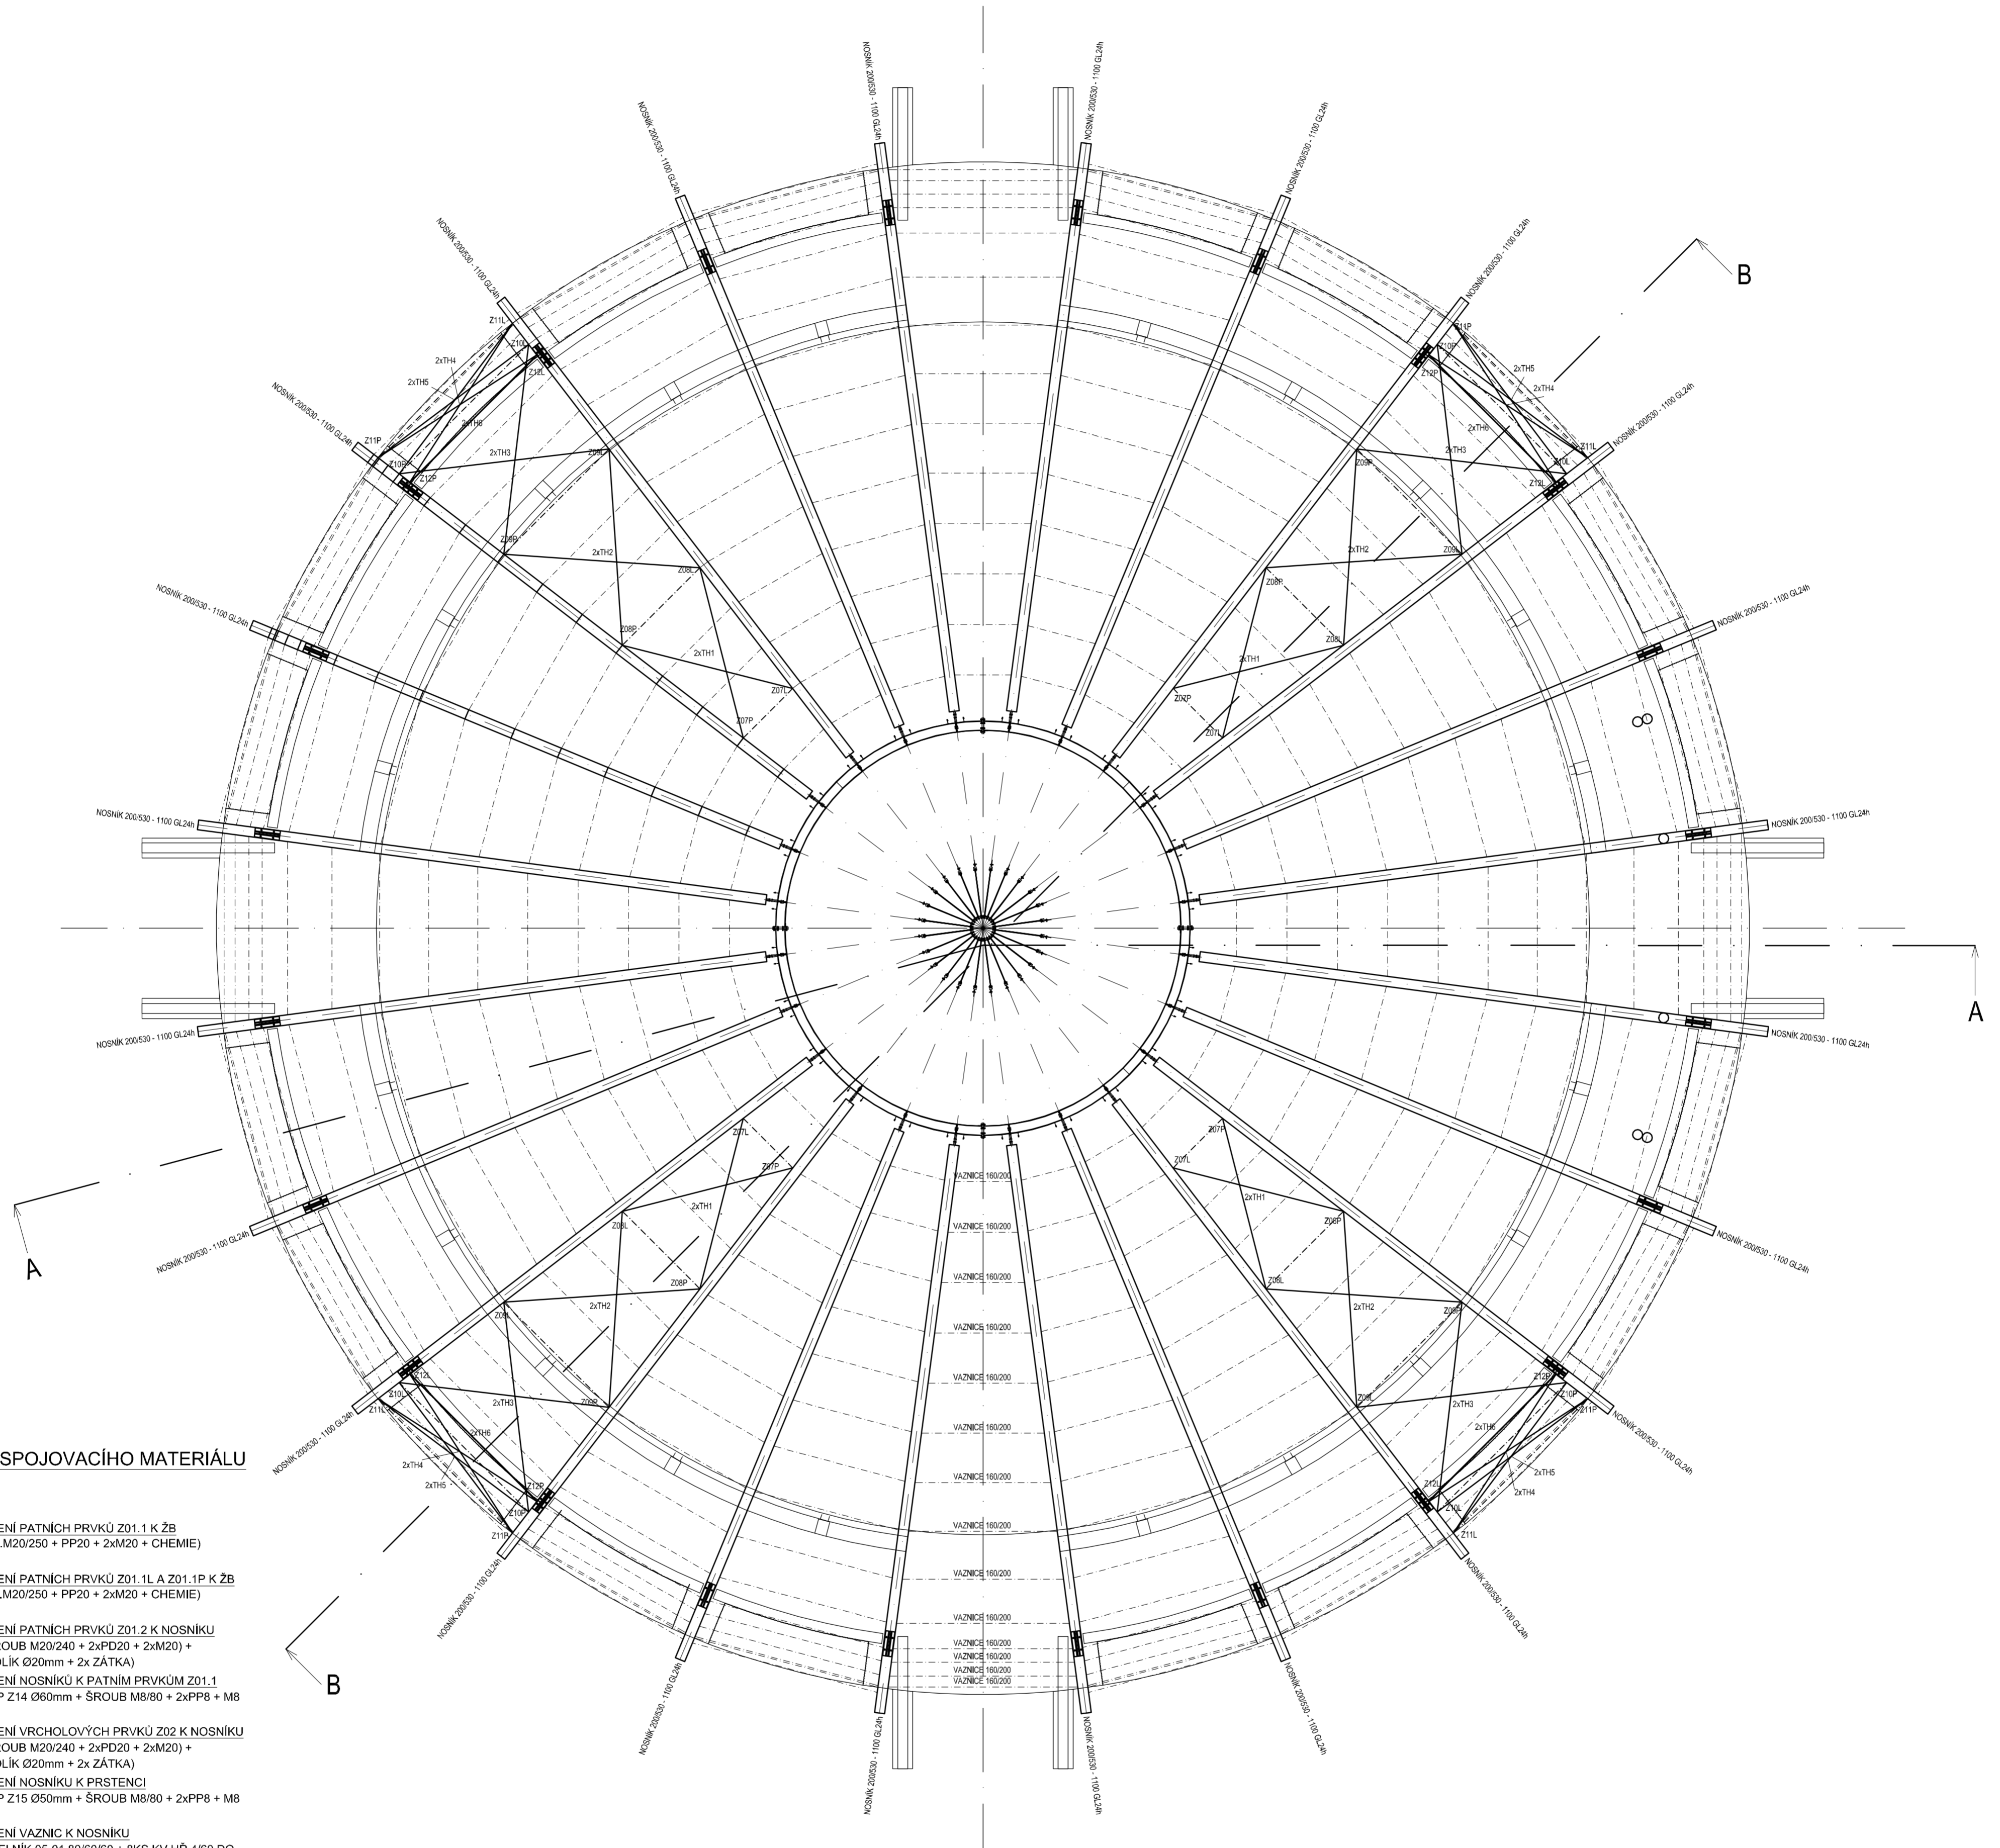

ROZPIS SPOJOVACÍHO MATERIÁLU

- 1 KOTVENÍ PATNÍCH PRVKŮ Z01.1 K ŽB
4x (ZT.M20/250 + PP20 + 2xM20 + CHEMIE)
- 2 KOTVENÍ PATNÍCH PRVKŮ Z01.1L A Z01.1P K ŽB
6x (ZT.M20/250 + PP20 + 2xM20 + CHEMIE)
- 3 KOTVENÍ PATNÍCH PRVKŮ Z01.2 K NOSNÍKŮ
2x (ŠROUB M20/240 + 2xPD20 + 2xM20) +
6x (KOLÍK Ø20mm + 2x ZÁTKA)
- 4 KOTVENÍ NOSNÍKŮ K PATNÍM PRVKŮM Z01.1
1x ČEP Z14 Ø60mm + ŠROUB M8/80 + 2xPP8 + M8
- 5 KOTVENÍ VRCHOLOVÝCH PRVKŮ Z02 K NOSNÍKŮ
2x (ŠROUB M20/240 + 2xPD20 + 2xM20) +
2x (KOLÍK Ø20mm + 2x ZÁTKA)
- 6 KOTVENÍ NOSNÍKŮ K PRSTENCI
1x ČEP Z15 Ø50mm + ŠROUB M8/80 + 2xPP8 + M8
- 7 KOTVENÍ VAZNICE K NOSNÍKŮ
2x ÚHELNÍK 05-01 80/60/60 + 8KS KV.HR.4/60 DO
KAŽDÉHO RAMENE
- 8 KOTVENÍ KOTEV TÁHEL Z07 - Z12 K NOSNÍKŮ
6x (ŠROUB M24/260 + 2xPP24 + M24)
- 9 KOTVENÍ VAZNICE KE KOTVĚM TÁHEL
2x (ŠROUB M20/210 + 2xPP20 + M20)
- 10 KOTVENÍ KOTEV Z03 HLAVNÍHO TÁHLA K NOSNÍKŮ
10x (ŠROUB M20/300 + 2xPP20 + M20)
- 11 KOTVENÍ HLAVNÍHO TÁHLA Z04 KE KOTVĚ Z03
1x ČEP Z14 Ø60mm + ŠROUB M8/80 + 2xPP8 + M8
- 12 KOTVENÍ TÁHEL TH1 - TH6 KE KOTVĚM V ZAVĚTROVACÍCH POLÍCH
1x ŠROUB M30/60 + 2xPP30 + M30

POZN: VAZNICE VE ZTUŽIDLOVÝCH POLÍCH ULOŽENÉ V BOKÁCH TÁHEL
MUSÍ BÝT UŘEZÁNY PŘESNĚ ABY PLNILY SPOLEHLIVĚ FUNKCI ROZPĚR!
OKOVÁNÍ A PŘESNÉ POZICE VAZNICE A ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ JSOU NA
VÝKRESECH M03 Z M04
ŘEZY A - A, B - B JSOU NA VÝKRESECH M05 A M06

VYPRACOVAL ING. VAREK BARÁNEK +420 739204630	KONTROLOVAL ING. DAVID MIKOLÁŠEK	DATUM 30.05.2019		www.tapos-nova.cz Chodská 697 758 01 Rožnov p. L. TEL: 571 655 175
FARMA ČAPÍ HNÍZDO, SO16 - KRYTÁ JÍZDARNA PŮDORYS NOSNÉ KONSTRUKCE				STUPEŇ PROJEKTU MĚŘITKO 1:75 6x A4